




ASSEMBLY INSTRUCTION

speakON System | NL2FC / NL4FC / NL8FC NL2MP / NL4MP / NL8MPR

Kabelstecker | Cable Connector


Kabelvorbereitung Cable Preparation

NL2FC




Da= 6.0 [0.236"] - 10.0 [0.394"]

NL4FC




Da= 6.0 [0.236"] - 11.0 [0.433"]
... Spannzange weiss; ... white chuck
Da= 9.5 [0.374"] - 15.0 [0.591"]
... Spannzange schwarz

NL8FC



Da= 8.0 [0.315"] - 15.0 [0.591"]
... mit Reduziererring; ... with reducing sleeve
Da= 15.0 [0.591"] - 20.0 [0.787"]
... ohne Reduziererring; ... without reducing sleeve


Montage Assembling

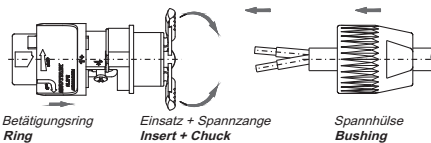

Betätigungsring
Ring

Einsatz + Spannzange
Insert + Chuck

Spannhülse
Bushing

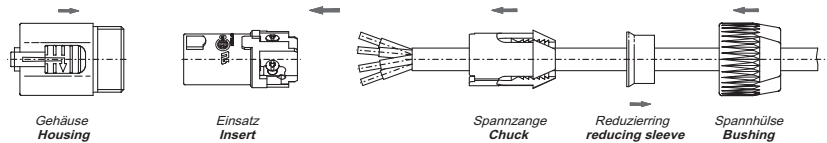

Gehäuse
Housing




Einsatz
Insert

Spannzange
Chuck

Reduziererring
reducing sleeve
(only to NL8FC)

Spannhülse
Bushing

Verdrahtung Wiring

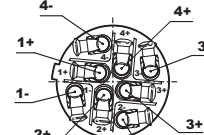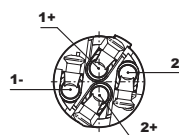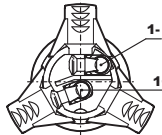


- Spannhülse auf Kabel schieben.
Put bushing onto the cable.
- Kabel lt. Anweisung vorbereiten.
Prepare cable as shown above.
- Drähte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Schraubenzieher Pozidrive #1 befestigen.
Insert the wires into the terminals and fasten the clamping device with a screw driver Pozidrive #1.
- Betätigungsring in Richtung Spannzange schieben.
Snap on locking ring into the chuck direction as shown above.
- Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 17mm fest anschrauben.
Fasten bushing by means of a fork wrench 11/16".


- Spannhülse u. Spannzange auf Kabel schieben (Spannzange kann auch nachträglich angebracht werden).
Put bushing and chuck onto the cable.
- Kabel lt. Anweisung vorbereiten.
Prepare cable as shown above.
- Drähte in die Klemmlöcher am Einsatz einführen und mit Schraube und Klemmblech mittels Schraubenzieher Pozidrive #1 befestigen.
Insert the wires into the terminals and fasten the clamping device by means screw driver (Pozidrive#1).
- Einsatz und Spannzange in das Gehäuse schieben (Führungsrippen und Führungsnut beachten!).
Push insert and chuck into housing (pay attention to the guiding keyway!).
- Spannhülse mittels Gabelschlüssel SW 19mm (NL8FC: SW 27mm) fest anschrauben.
Fasten bushing by means of a fork wrench 3/4".

Bedienung Handling

Einsteckvorgang Engagement

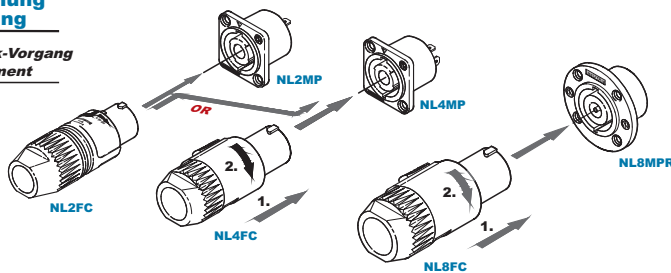

Aussteckvorgang Separation

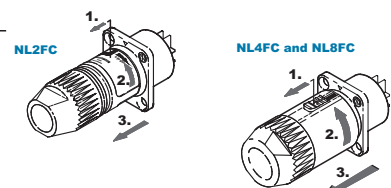


Not for use as mains (A.C.) connectors!


Gehäusestecker | Receptacle

Verdrahtung Wiring


NL2MP




Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel Cutout (Rear Side)

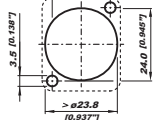


NL4MP




Frontplattenausschnitt (Rückseite)
Panel Cutout (Rear Side)

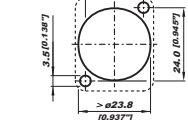

NL8MPR

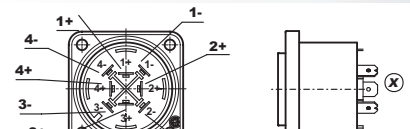

Frontplattenausschnitt
Panel Cutout

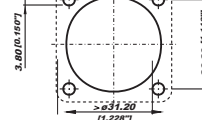

NEUTRIK AG LI T: +423 / 237 24 24 F: +423 / 232 53 93 NEUTRIK France FR T: +33 1 / 4131 6750 F: +33 1 / 4131 0511
NEUTRIK USA Inc. USA T: +1 704 / 972 3050 F: +1 704 / 438 9202 NEUTRIK Tokyo Ltd. JP T: +81 3 / 3663 4733 F: +81 3 / 3663 4796
NEUTRIK (UK) Ltd. UK T: +44 1983 / 811 441 F: +44 1983 / 811 439 NEUTRIK Hong Kong Ltd. HK T: +852 / 2687 6055 F: +852 / 2687 6052
NEUTRIK Vertriebs GmbH DE/NL/AT/DK T: +49 8131 / 280 890 F: +49 8131 / 280 830

Draft. Nr.: BDA 072 / 3102M0711 | Update: 14.05.2012 | Data subject to change without prior notice. ©2012 NEUTRIK®. ALL RIGHTS RESERVED. NEUTRIK®, speakON® are registered trademark.

www.neutrik.com

NEUTRIK®